

Burlete de goma


Instrucciones de instalación

Los burletes, o tiras de sellado para puertas, le ayudan a sellar adecuadamente sus puertas.


Para una instalación correcta, siga los siguientes pasos.

Lo que necesitará:

Tijeras

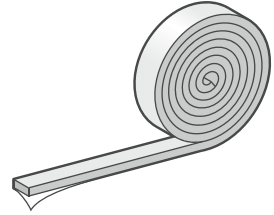

- Paso 1:** Asegúrese de haber quitado el burlete viejo y de que la superficie esté limpia y seca.
- Paso 2:** Despegue la capa protectora del extremo inicial del rollo.
- Paso 3:** Ubique y presione el extremo de la cinta adhesiva en su lugar.
- Paso 4:** Trabajando a lo largo de la cinta, presiónela en su lugar mientras sigue retirando la capa protectora.
- Paso 5:** A medida que se acerque a la longitud deseada, corte el burlete a la medida antes de quitar toda la capa protectora.
- Paso 6:** Repita los pasos del 1 al 5 para la parte superior y ambos lados del marco de la puerta.
- Paso 7:** Asegúrese de que la puerta abra y cierre correctamente.

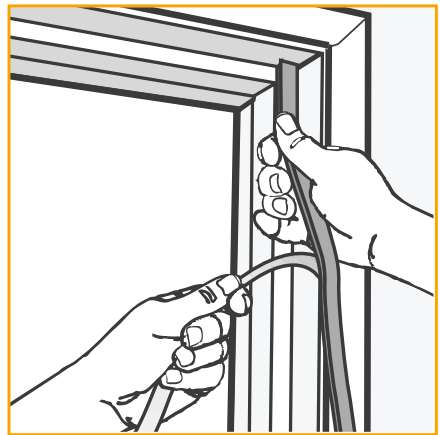

New Mexico
GAS COMPANY®
AN EMERA COMPANY

A Natural Choice.

► Encuentre más formas de ahorrar en
nmgcgetrebates.com

Burlete de pelo

Instrucciones de instalación



Para una instalación correcta, siga los siguientes pasos.

Lo que necesitará:

Lápiz | Tijeras | Cinta métrica



- Paso 1:** Mida el ancho de su puerta y corte el burlete de pelo a la medida.
- Paso 2:** Coloque el burlete de pelo (con la tira despegable aún adherida) en la parte posterior de la puerta cerrada, asegurándose de que el sello toque el umbral de la puerta.
- Paso 3:** Con un lápiz, marque la ubicación del burlete de pelo en la parte inferior de la puerta.
- Paso 4:** Despegue la tira adhesiva y presione el burlete de pelo en su lugar usando las marcas como guía.
- Paso 5:** Asegúrese de que la puerta abra y cierre correctamente.

New Mexico Gas Company, ICF y TechniArt no son responsables por daños que puedan ser causados por la instalación del contenido de este kit.



New Mexico
GAS COMPANY®
AN EMERA COMPANY

A Natural Choice.

► Encuentre más formas de ahorrar en
nmgcgetrebates.com